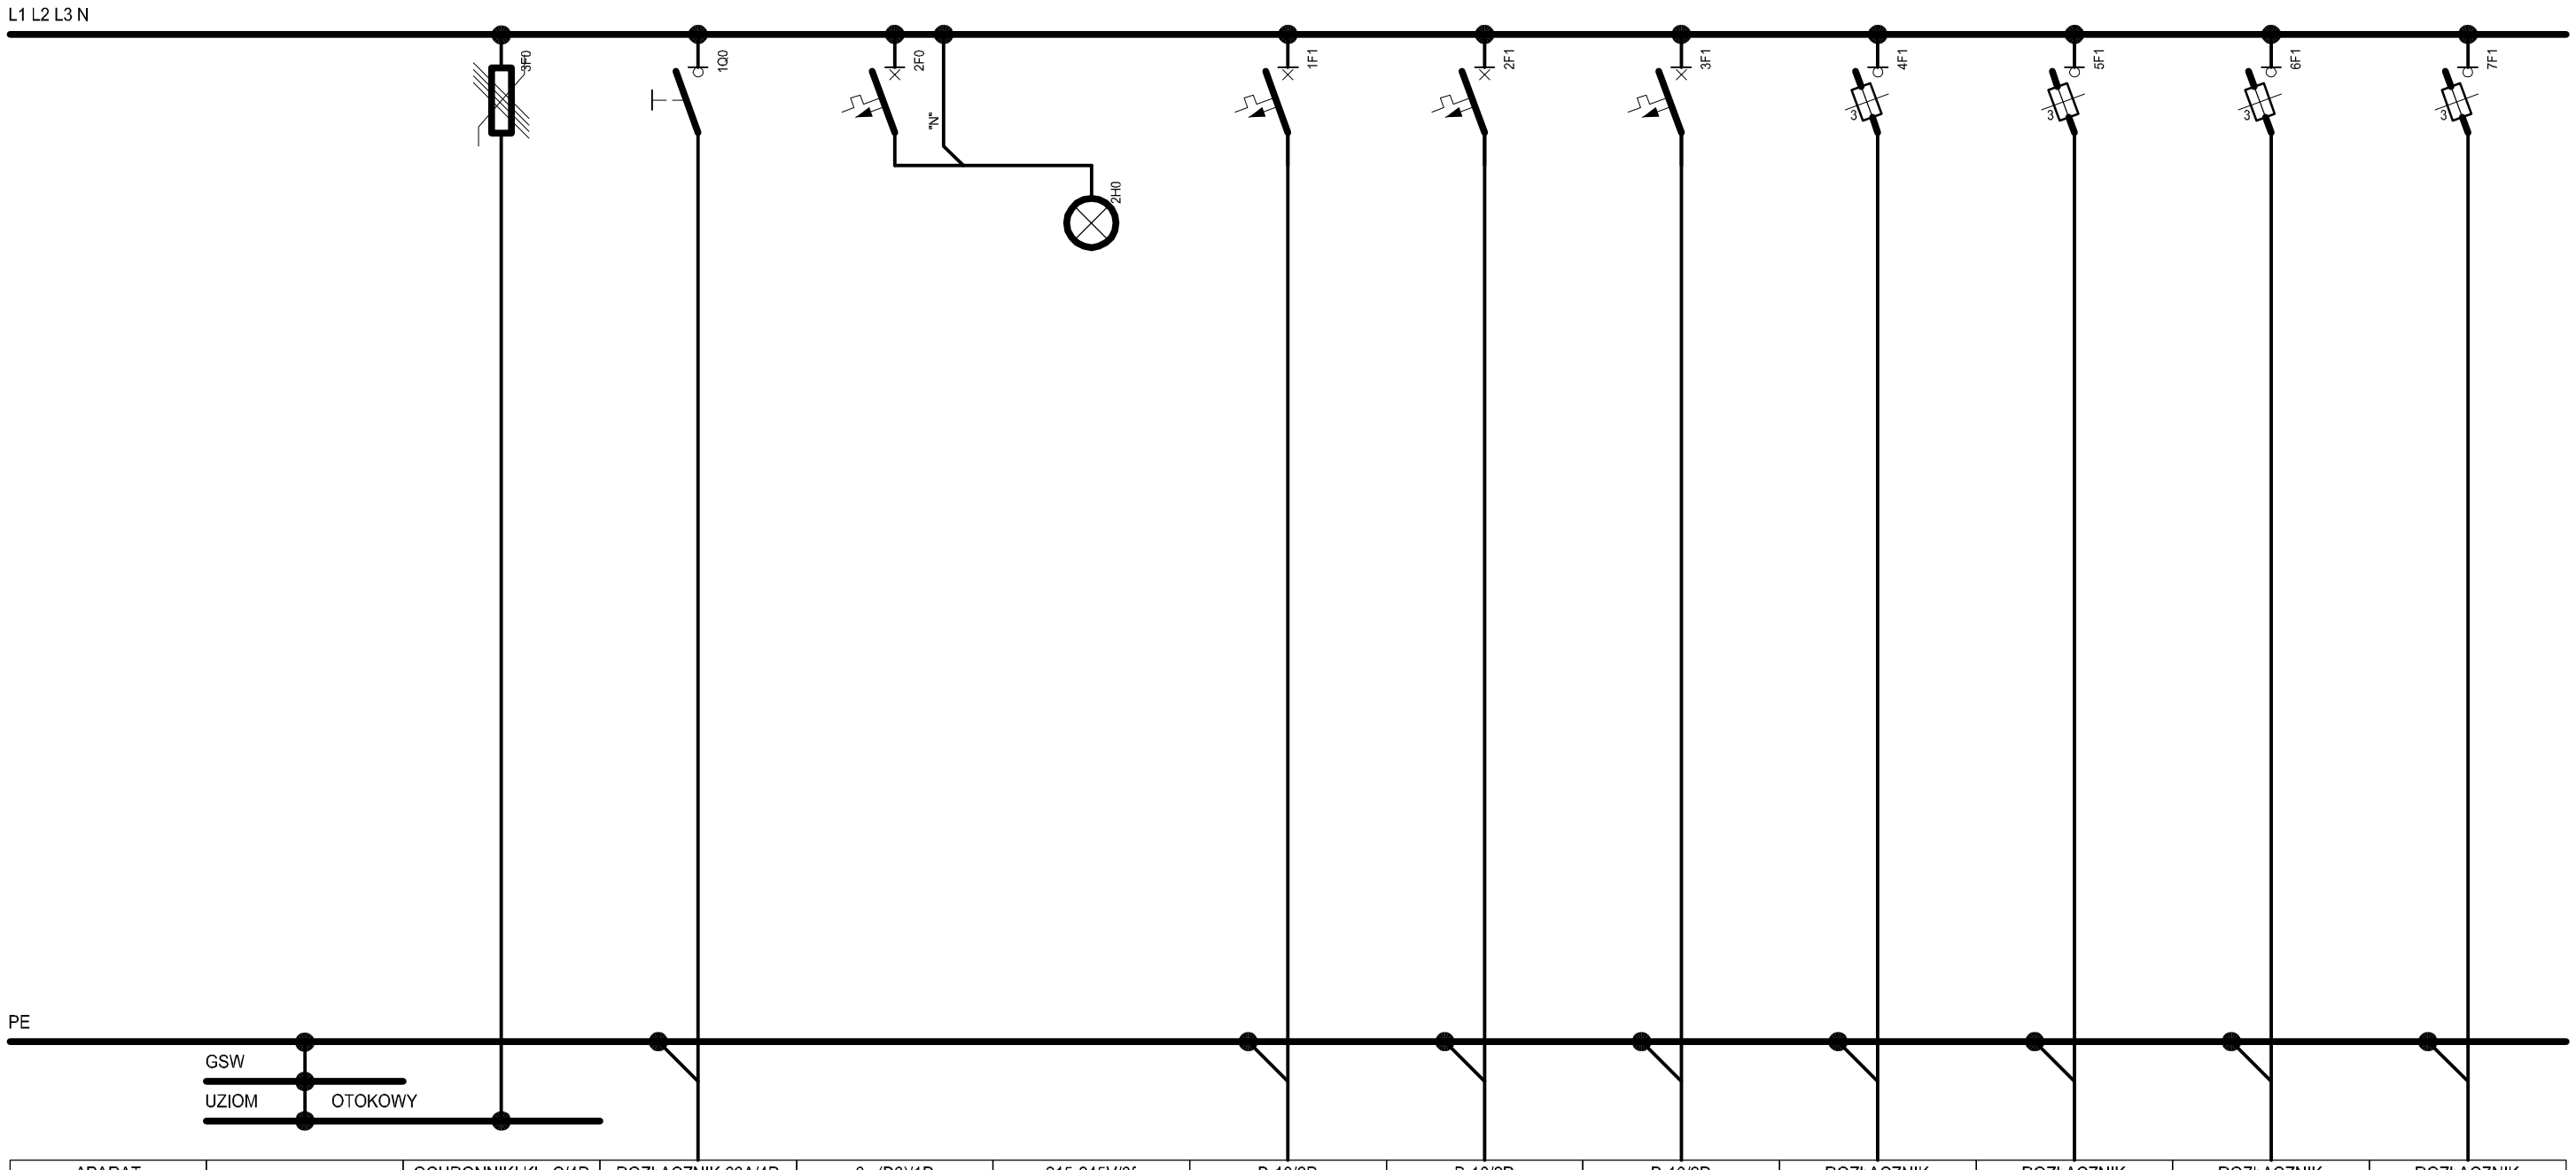

APARAT		OCHRONNIKI KL. C/4P	ROZŁĄCZNIK 63A/4P	3x (B6)/1P	215-245V/3f	B-10/2P	B-10/2P	B-10/2P	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 20A/4P D-01/16A-gF	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 20A/4P D-01/16A-gF	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 20A/4P D-01/16A-gF	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 20A/4P D-01/16A-gF
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	" PASS "	UPS-TBUPS-Z1 (WLZ)	-	-	TB-UPS/1	TB-UPS/2	TB-UPS/3	TB-UPS/4	TB-UPS/5	TB-UPS/6	TB-UPS/7
MOC OBOWDU			Pi=5.13 kW Ps=2.57 kW	-	-	0.34 kW	0.56 kW	0.23 kW	1.00 kW	1.00 kW	1.00 kW	1.00 kW
TYP PRZEWODU	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	5x(1x10mm²-0.6/1kV)	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 5G4mm²
ODBIORNIK		OCHRONA PRZPIĘCIOWA INSTALACJI	TB-G ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZEGO		K 10 OŚWIETLENIE OGÓLNE	D4 10 OŚWIETLENIE OGÓLNE	F 8 OŚWIETLENIE OGÓLNE	SZS-NB1 NAPĘD BRAMY ROLOWANEJ NR 1	SZS-NB2 NAPĘD BRAMY ROLOWANEJ NR 2	SZS-NB3 NAPĘD BRAMY ROLOWANEJ NR 3	SZS-NB4 NAPĘD BRAMY ROLOWANEJ NR 4
PRĄD In [A]			4.2									
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			90									
SPADEK NAPIĘCIA [%]			< 0.1									
DŁUG. PRZEWODU [m]			15									

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-UPS.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 20z20