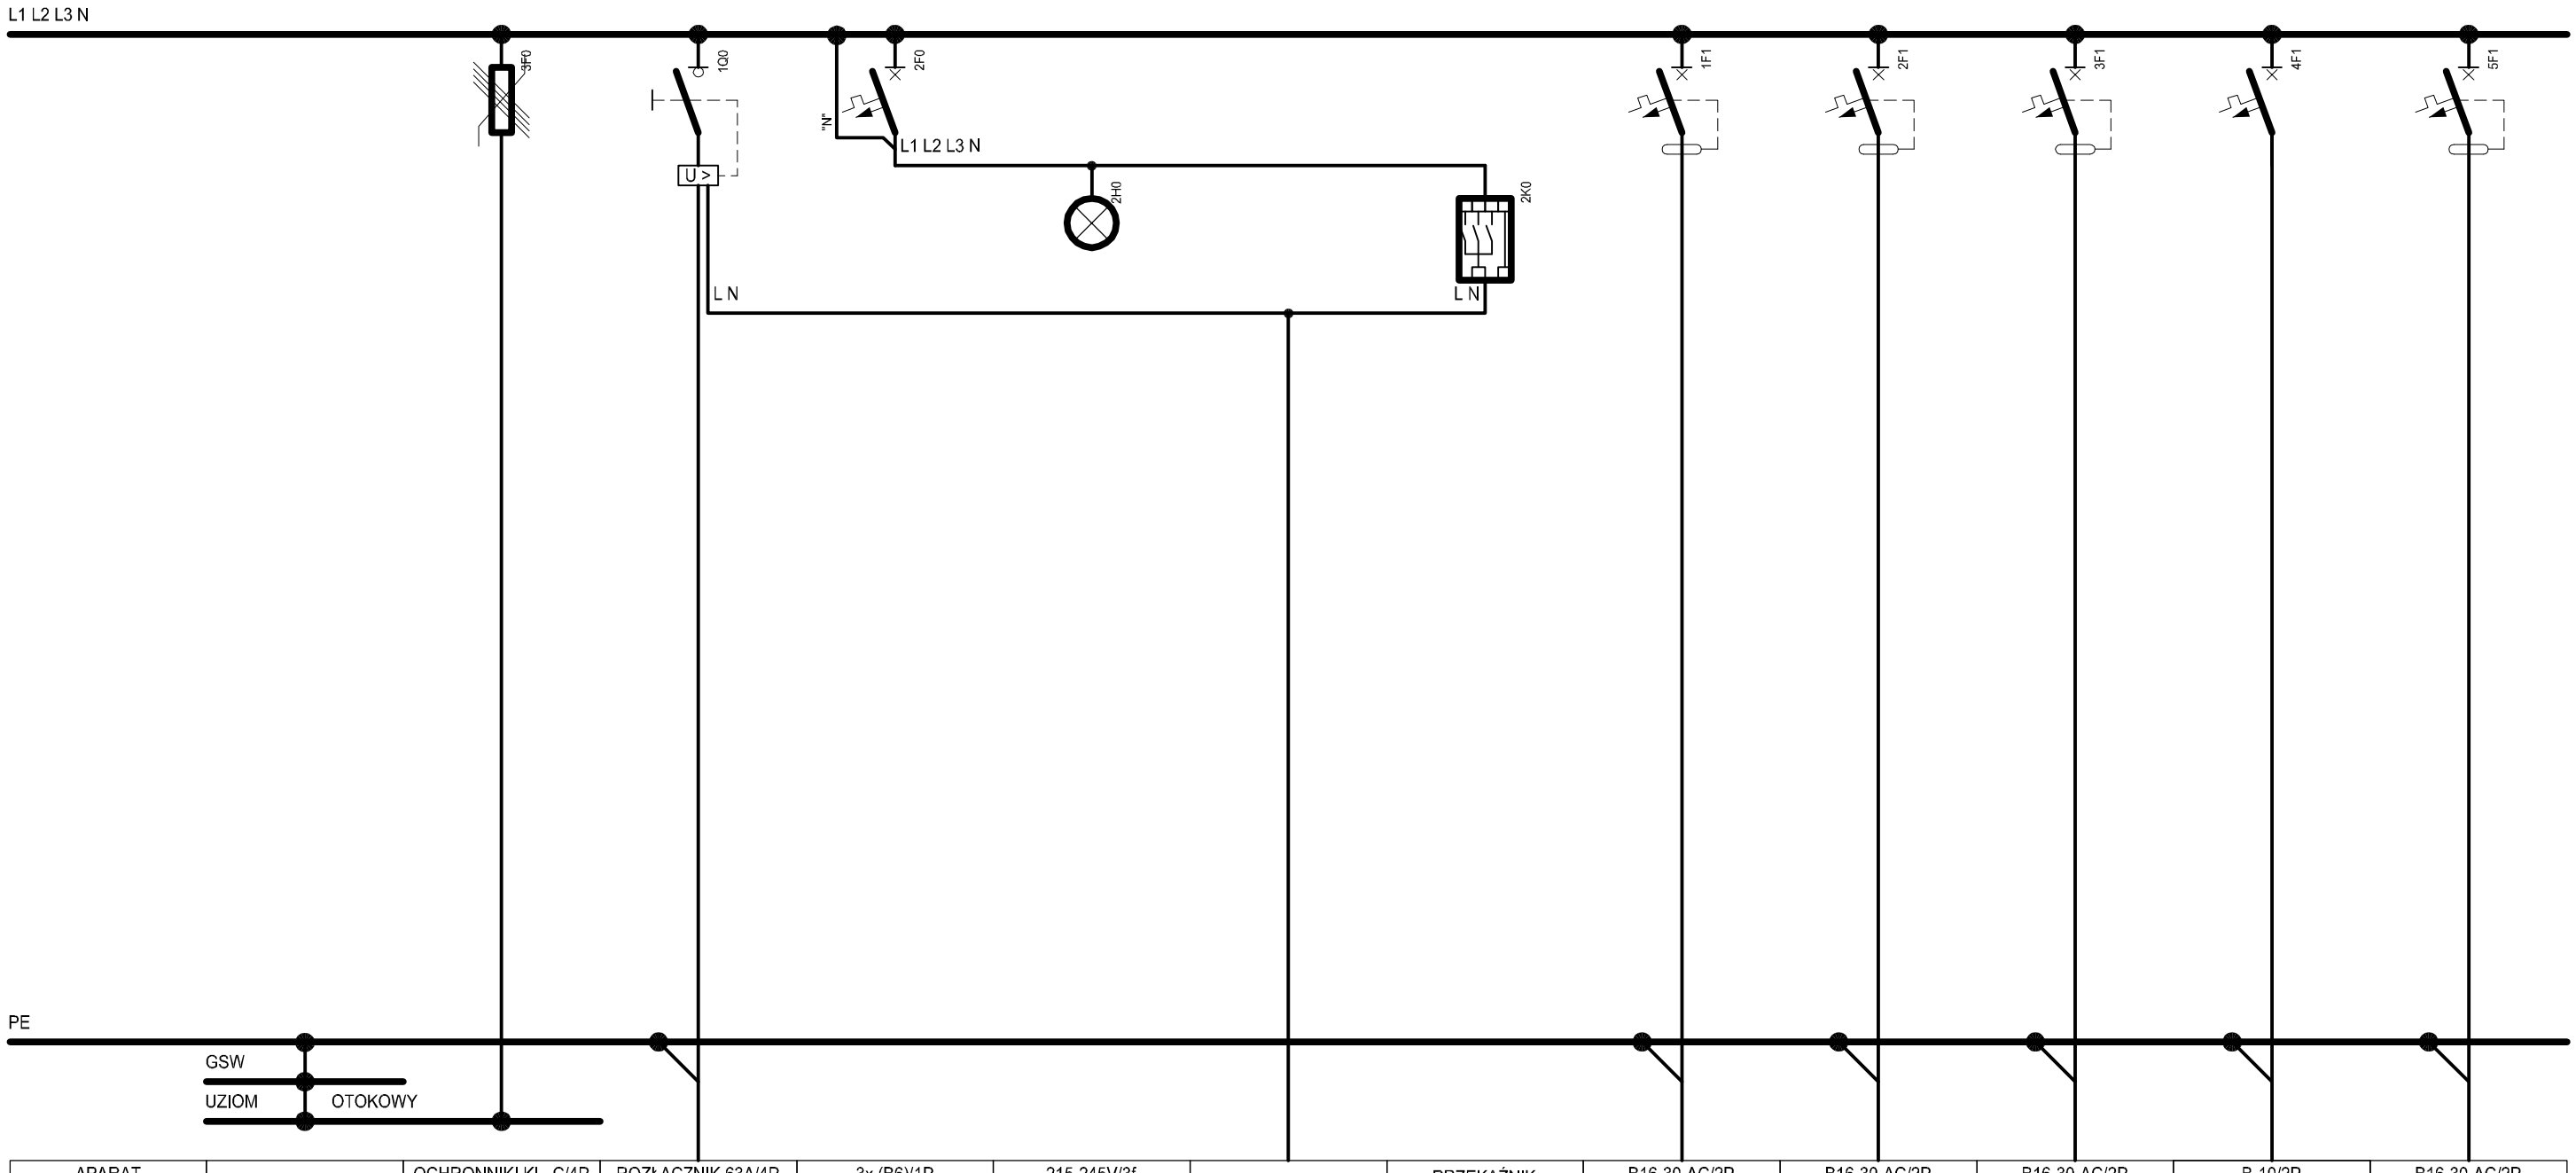

APARAT		OCHRONNIKI KL. C/4P	ROZŁĄCZNIK 63A/4P	3x (B6)/1P	215-245V/3f		PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZAJĄCY 3f/1f	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B-10/2P	B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	" PASS "	TBG-TBKOTŁ-Z1 (WLZ)	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	SMG-W10	POŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE	TB-KOTŁ/1	TB-KOTŁ/2	TB-KOTŁ/3	TB-KOTŁ/4	TB-KOTŁ/5
MOC OBOWDU			Pi=3.70 kW Ps=1.85 kW	-	-		-	0.50 kW	2.00 kW	0.50 kW	0.20 kW	0.50 kW
TYP PRZEWODU	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	5x(1x6mm²-0.6/1kV)	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 2x1.5mm²	1.5mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G1.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²
ODBIORNIK		OCHRONA PRZPIĘCIOWA INSTALACJI	TB-G ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZEGO	KONTROLA I POMIAR NAPIĘCIA	SMG WYŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ STEROWN. MODUŁ GAZOWY	PRZEKAŹNIK PRZEŁĄCZ ZASILANIA	2 SZT GNIAZDA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (KOCIOŁ CO POMPY CYRKULAC.)	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (BOJLER)	2 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (SOLARY OG.PRZEZNACZENIA)	D2 AW1 OŚWIETLENIE OGÓLNE I EWAKUACYJNE	SMG STEROWNICZY MODUŁ GAZOWY
PRĄD In [A]			3.0									
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			46									
SPADEK NAPIĘCIA [%]			< 0.1									
DŁUG. PRZEWODU [m]			15									

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-KOTŁ.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 19z20