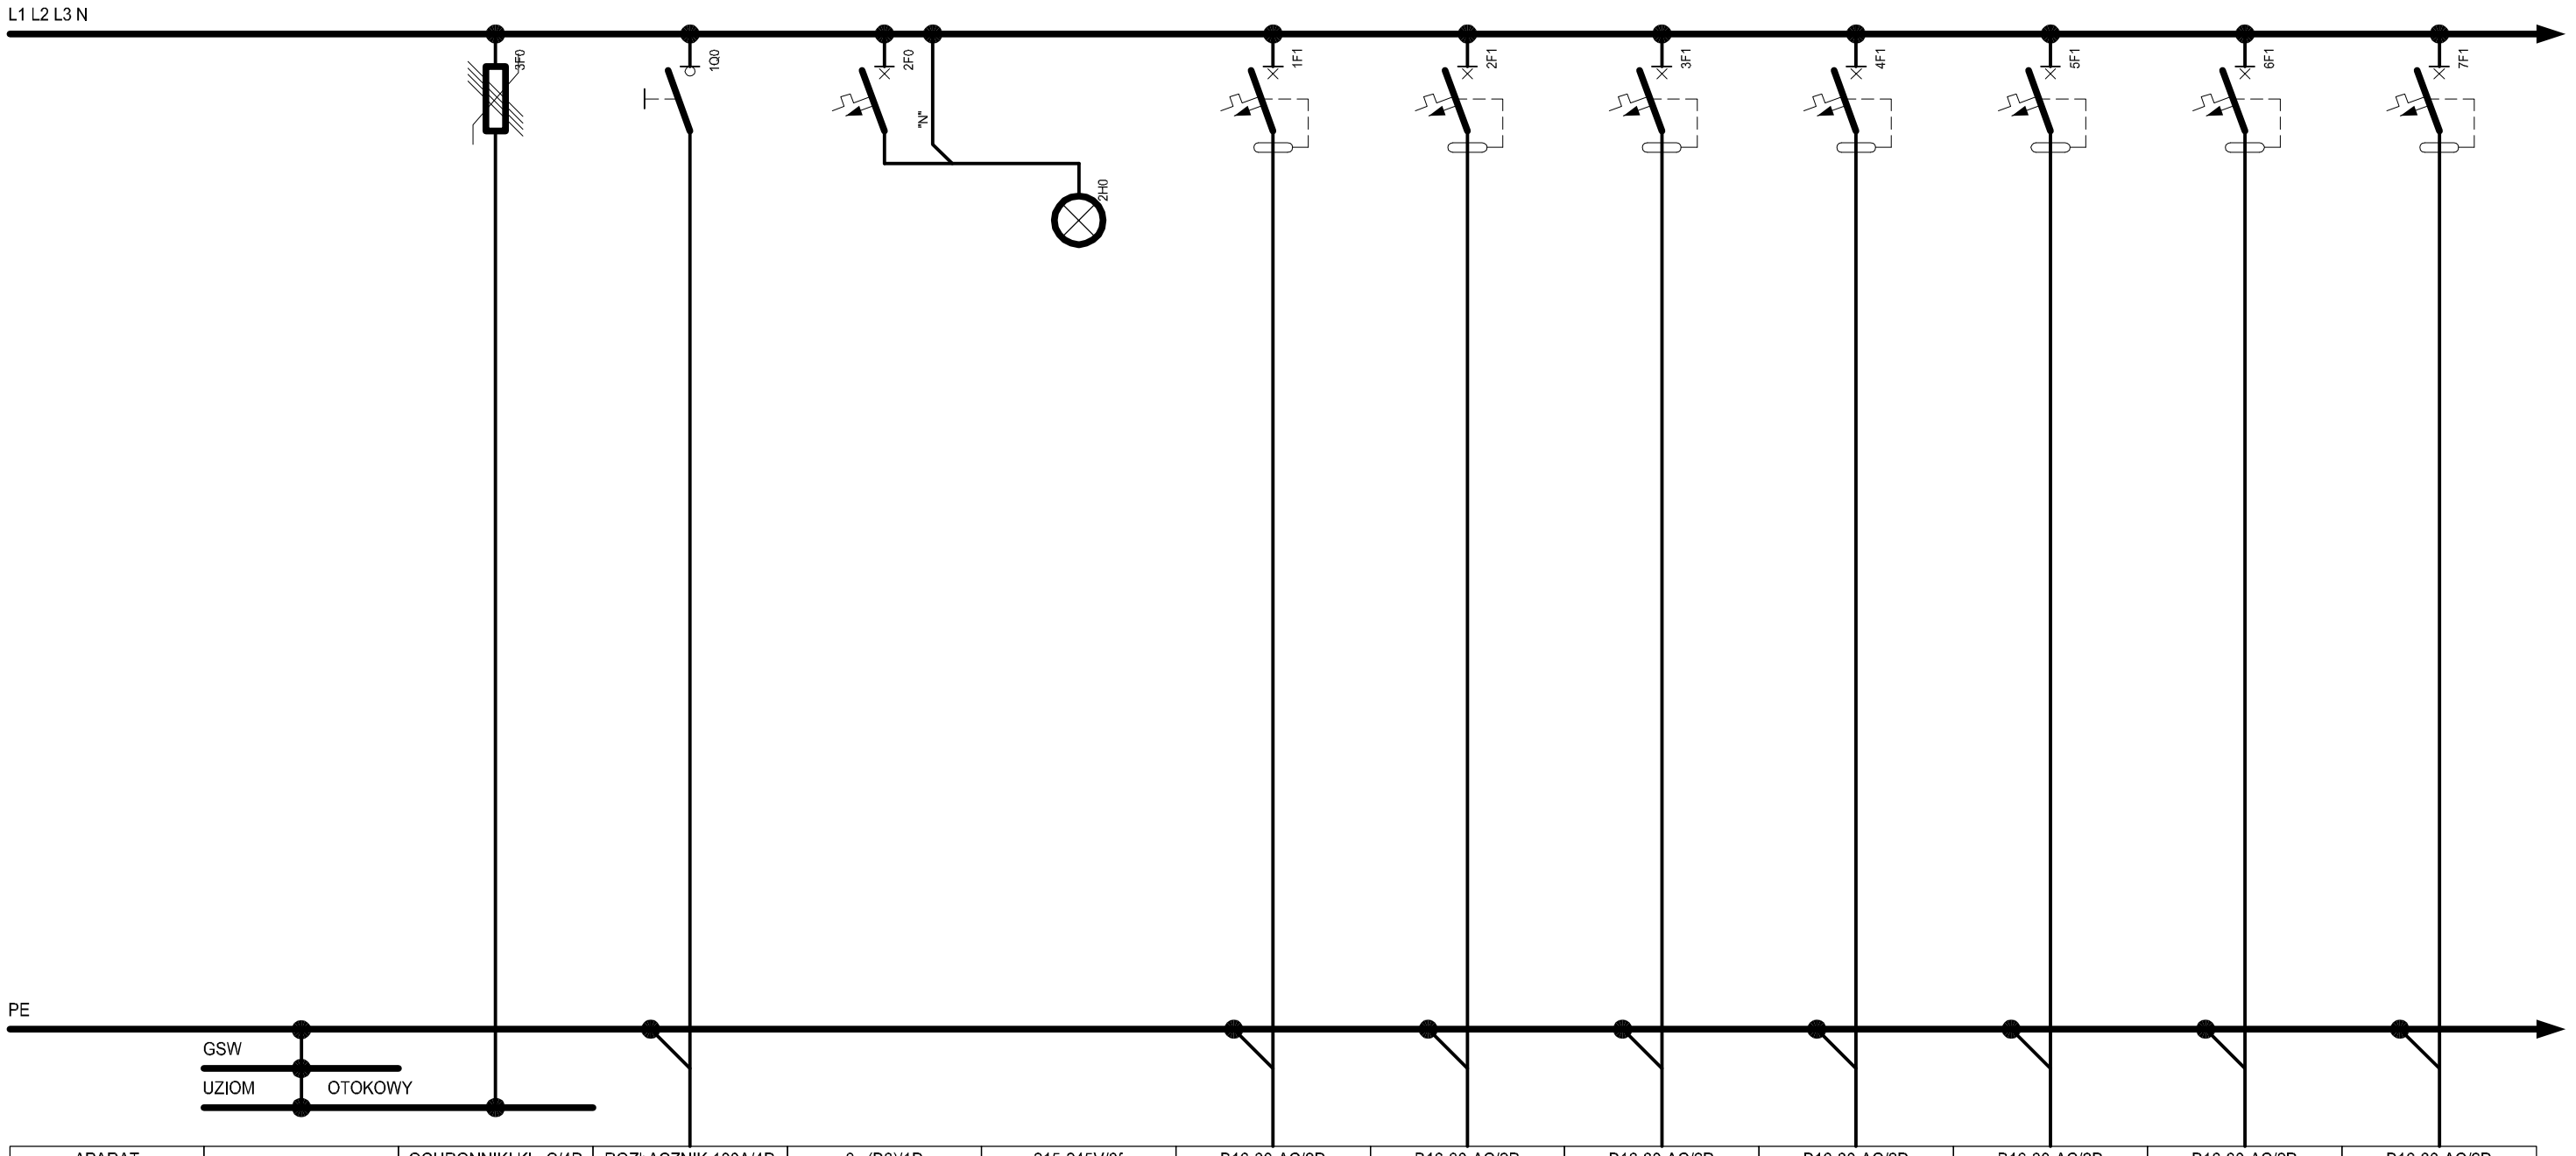

APARAT		OCHRONNIKI KL. C/4P	ROZŁĄCZNIK 100A/4P	3x (B6)/1P	215-245V/3f	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P	B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU	" E "	" PASS "	TBG-TB1-Z1 (WLZ)	-	-	TB-1/1	TB-1/2	TB-1/3	TB-1/4	TB-1/5	TB-1/6	TB-1/7
MOC OBOWDU			Pi=68.68 kW Ps=22.66 kW	-	-	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW	2.00 kW
TYP PRZEWODU	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	J-25mm² 0.6/1kV) FeZn30x4mm	5x(1x16mm²-0.6/1kV)	1.5mm²-Cu/250V	1.5mm²-Cu/250V	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²	OLFLEX®CLASSIC130H 3G2.5mm²
ODBIORNIK		OCHRONA PRZPIĘCIOWA INSTALACJI	TB-G ZASILANIE Z GŁÓWNEJ TABLICY BEZPIECZNIK.	ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWNICZEGO		1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	1 SZT GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
PRĄD In [A]			36.4									
PRĄD ZNAM. PRZEW. [A]			121									
SPADEK NAPIĘCIA [%]			0.2									
DŁUG. PRZEWODU [m]			10									

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-1.
ZASILANIE, ODPŁYWY.
RYS NR E-18 ark nr 5z20